


Des technologies pour la vie

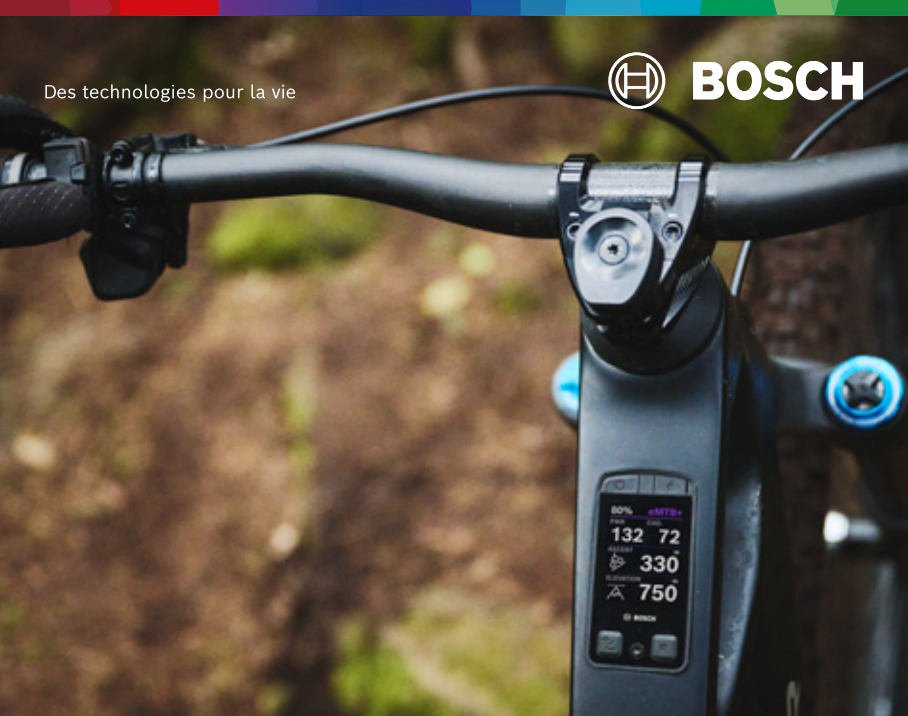

BOSCH



Kiox 400C et Mini Remote

Protégé dans le cadre.

Proposant toutes les fonctions pour le VTT.



Prêt à rouler plus vite

Nos vidéos explicatives vous montrent comment tirer le meilleur parti de votre écran Kiox 400C :

[bosch-ebike.com/howto-kiox400c](https://www.bosch-ebike.com/howto-kiox400c)

eBike Systems

Comment utiliser l'écran Kiox 400C et la commande Mini Remote



Kiox 400C

	Appuyer brièvement (< 1 seconde)	Appuyer longuement (> 1 seconde)
A	Allumer / éteindre le VAE	Établir une connexion Bluetooth®
B	Augmenter l'assistance	Diminuer l'assistance
C	Valider, faire défiler les écrans (vers la droite)	Ouvrir le menu rapide / le menu de configuration
D	Port de charge USB-C® (avec capuchon de protection)	

Mini Remote

	Appuyer brièvement (< 1 seconde)	Appuyer longuement (> 1 seconde)
E	Augmenter l'assistance	Allumer / éteindre l'éclairage
F	Diminuer l'assistance	Activer l'assistance à la marche en maintenant la touche enfoncée et en déplaçant le VAE après une seconde
G	Valider, faire défiler les écrans (vers la droite)	Ouvrir le menu rapide / le menu de configuration

L'application eBike Flow vous permet de personnaliser les écrans de votre Kiox 400C selon vos besoins et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités par le biais de mises à jour.



Application eBike Flow
télécharger ici